


멀티 전자파 측정기 TM-190


각부명칭

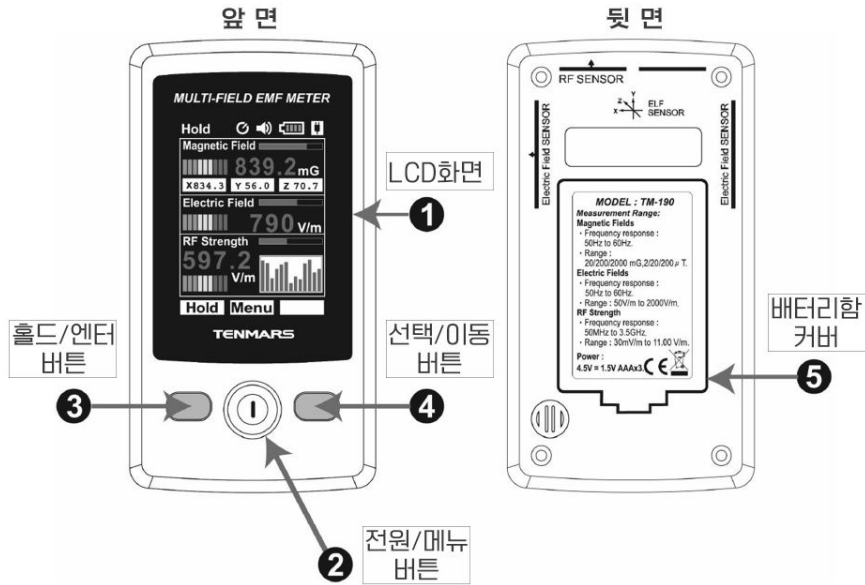

기술사양

구분	Electromagnetic Field 자기장	Electric Field 전기장	RF Strength Field
센서타입	Low Frequency Magnetic Fields	LF Electric Fields	RF Strength
측정범위	0.02~2000mG 0.02~200μT	50V/m~2000V/m	0.02μW/m ²
분해능	0.01 / 0.1 / 1mG 0.01 / 0.1 / 1μT	1 V/m	0.01μW/m ² , 0.1μA/m ² 0.1mV/m 0.001μW/cm ² 1dB
응답주파수	50 / 60Hz	50 / 60Hz	
정확도	±(15%+100dgt)	±(7+50)	±2dB at 2.45GHz

화면표시

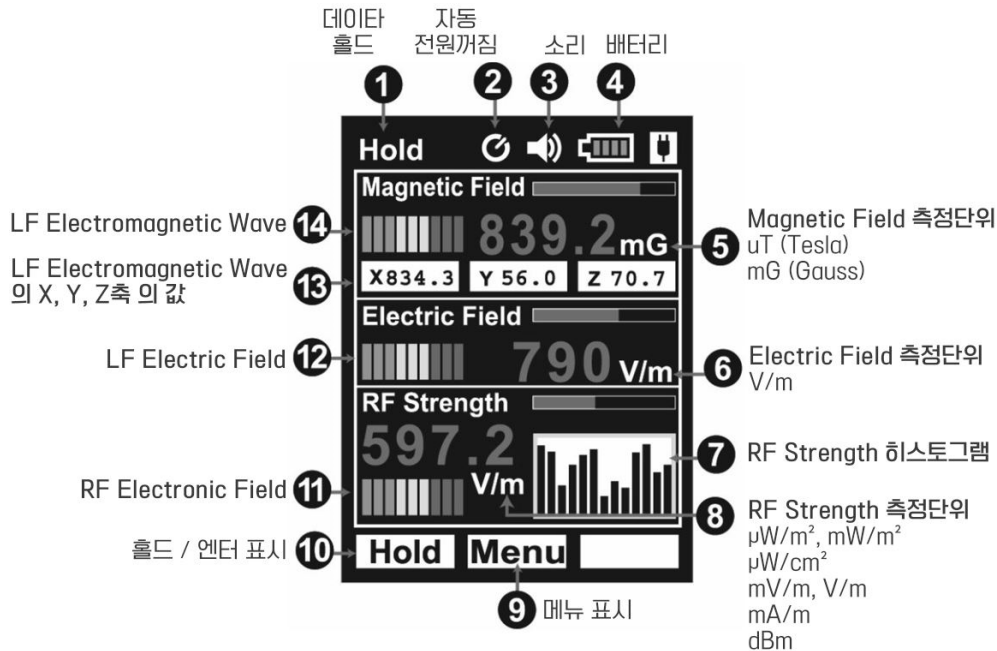

측정 및 메뉴설정

1. 측정 순서

가운데 전원 버튼을 누르시면 전원이 켜집니다.

전원이 켜지면 위와 같은 화면 표시후 자동으로 측정모드 화면으로 넘어갑니다.

측정모드 화면에서는 자동 측정이 실행되고 아래 3가지 전자파의 측정값이 표시됩니다.

- Electromagnetic field
- Electric field
- RF electric field

가운데 전원 버튼을 약 3초정도 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.

2. 데이터 홀드(Data Hold)

측정모드 화면에서 왼쪽 버튼을 누르면 모든 측정값이 화면에 홀드됩니다.

데이터 홀드 화면에서 왼쪽 버튼을 누르면 측정모드 화면으로 돌아갑니다.

3. 메뉴 설정 (Menu Settings)

1단계: 측정모드 화면

2단계: 메인메뉴 화면

① **Select** 오른쪽 버튼을 눌러서 커서를 메뉴의 아래방향으로 이동시킵니다.

② **Enter** 왼쪽 버튼을 눌러서 커서가 위치한 메뉴로 진입합니다.

③ **MENU** 가운데 버튼을 눌러서 측정모드 화면으로 돌아옵니다.

측정모드 화면에서 가운데 버튼을 누르면 메인메뉴로 들어옵니다.

3단계: 메뉴별 설정 화면

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6 Fig.7

Select 오른쪽 버튼을 누르면 각 메뉴내 노란색 마크가 아래방향으로 이동한 후,

Enter 왼쪽 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

Menu 가운데 버튼을 누르면 2단계 메인메뉴 화면으로 돌아옵니다.

Enable **Disable** 음 소거

오른쪽 버튼을 눌러서 마크로 키톤(Keys) 또는 알람(Alarm) 선택한 후,

Select 왼쪽 버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

오른쪽 버튼을 눌러서 마크로 키톤(Keys) 또는 알람(Alarm) 선택한 후,

Select 왼쪽 버튼을 누르면 음량조정 화면으로 진입합니다.

Enter

가운데 버튼을 누르면 2단계 메인메뉴 화면으로 돌아옵니다.

Menu