

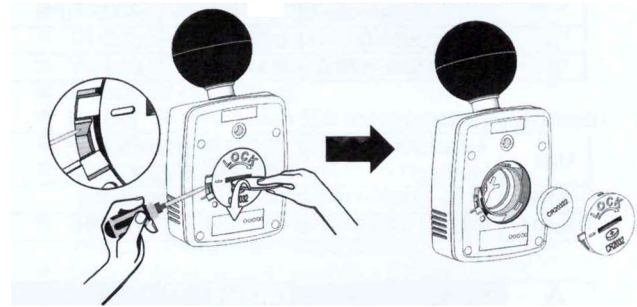


# 흑구 온도계 TM-288

## 각 부 명칭

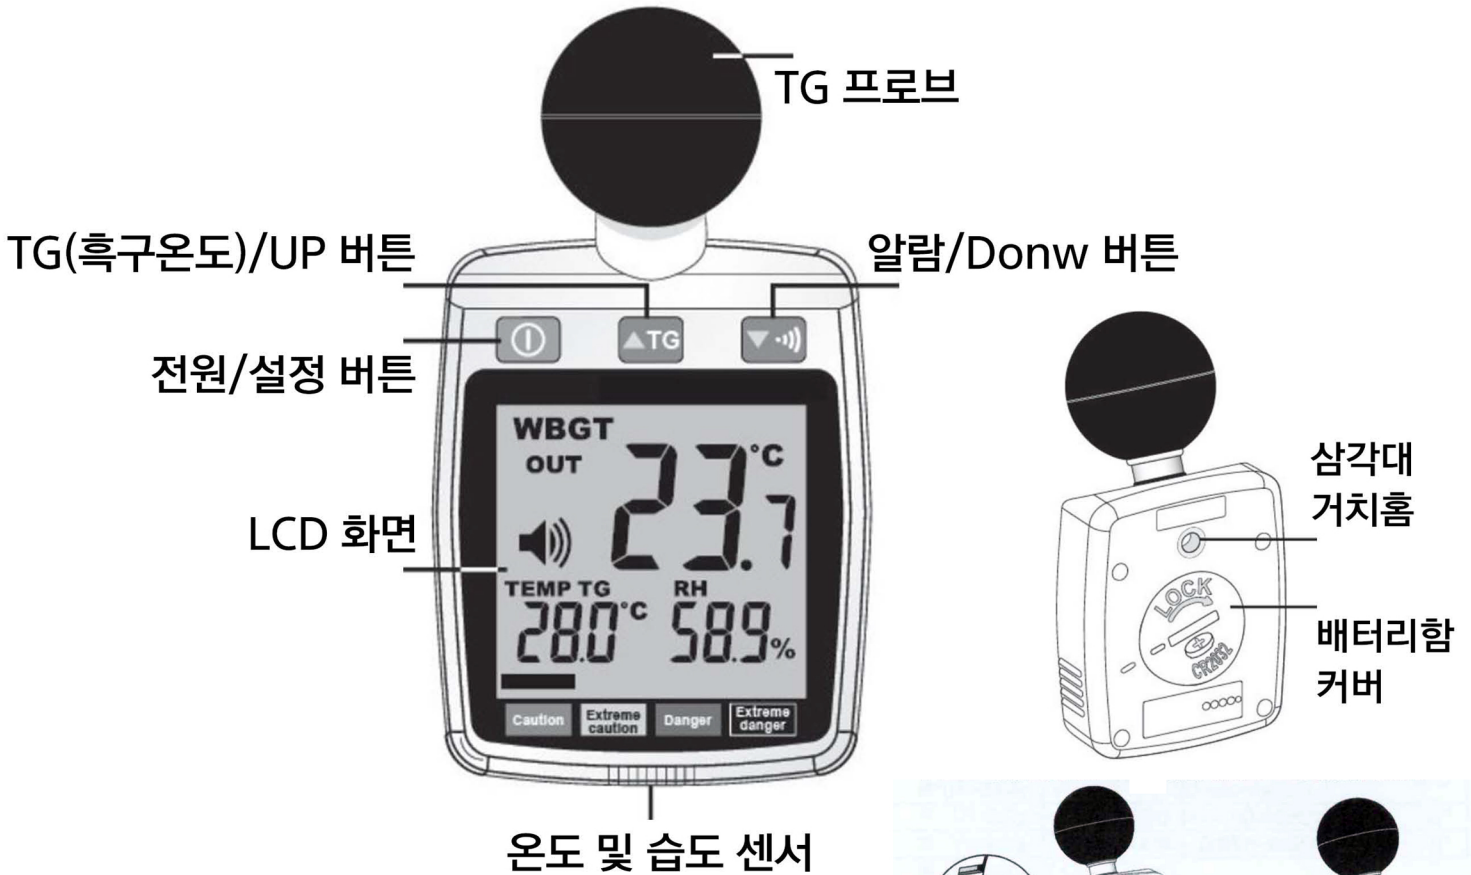

## LCD 화면표시

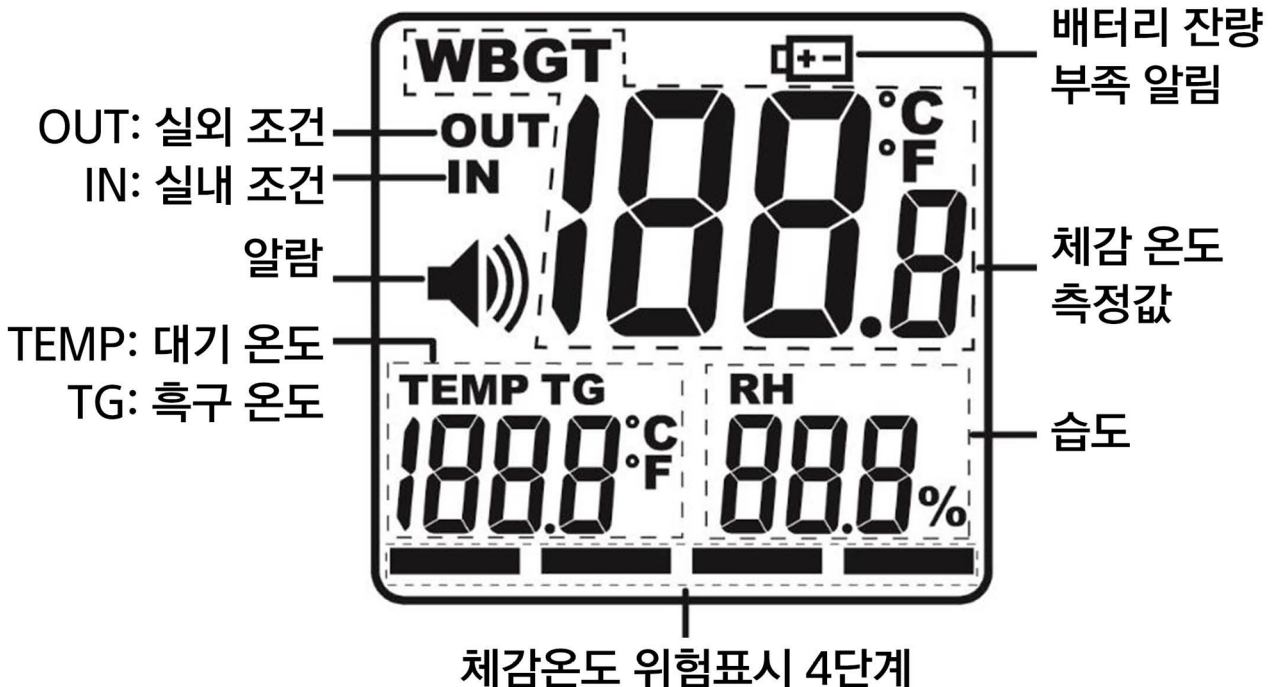






# 작동 방법





## ① 실외(OUT)/실내(IN) 조건 및 알람 설정

**OUT  
IN**




**SET 1**

측정화면에서  +  를 2초정도 누르면 “SET 1”로 진입합니다.  
 또는  버튼으로 실외(OUT)/실내(IN)조건을 선택합니다.  
그리고,  버튼을 누르면 “SET 2”로 넘어갑니다.

**SET 2**

 또는  버튼으로 알람 On/Off를 선택합니다.  
 가 점멸표시되면 알람 ON, 표기가 없으면 OFF입니다.  
알람 ON을 선택한 후  버튼을 누르면 “SET 3”으로 넘어갑니다.

**SET 3**

 또는  버튼으로 알람값을 조정합니다.  
조정 후  버튼을 누르면 측정화면으로 넘어갑니다.

## ② 공장초기화

전원이 꺼진 상태에서  +  버튼을 누른 상태에서  버튼을 5초이상 누르면 전원이 켜지면서 공장초기화 됩니다.

※ 모든 데이터와 설정이 초기화 되므로 주의하시기 바랍니다.

## ③ °C / °F 전환

**°C  
°F**

전원이 꺼진 상태에서  버튼을 누른 상태에서  버튼을 3초이상 누르면 전원이 켜지면서 °C / °F 온도단위가 전환 표시됩니다.

※ 위 과정을 반복할때마다 단위가 전환되어 전원이 켜집니다.

## ④ TEMP / TG 전환

 버튼으로 TEMP / TG 전환하여 선택합니다.

**TEMP TG** ※ TEMP (Air Temp.): 대기 온도

TG (Black-glove Temp.): 흑구온도