

휴대용 온습도계 SW-572

① 각 부 명칭



온도 단위
짧게 누름: °C / °F 전환




온도 버튼
짧게 누름: MAX / MIN / 일반측정 전환
길게 누름: 알람소리 On / Off 전환



습도 버튼
짧게 누름: MAX / MIN / 일반측정 전환
길게 누름: 알람소리 On / Off 전환




전원 버튼
짧게 누름: 전원 켜짐
길게 누름: 전원 꺼짐

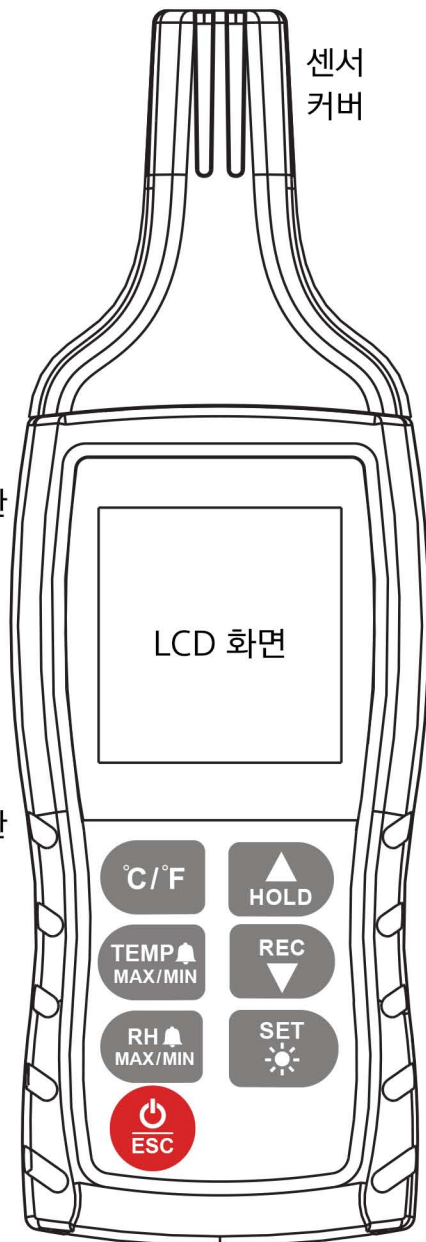

센서
커버

LCD 화면

[앞면]

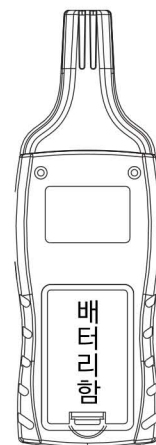

[뒷면]



홀드 버튼
짧게 누를때마다:
현재 측정값 홀드 / 홀드 해제




저장 버튼
길게 누름: 현재 측정값 저장
짧게 누름: 일반 측정으로 전환



전원 버튼
짧게 누름: 백라이트 On / Off 전환
길게 누름: 시스템 설정으로 진입

② LCD 화면

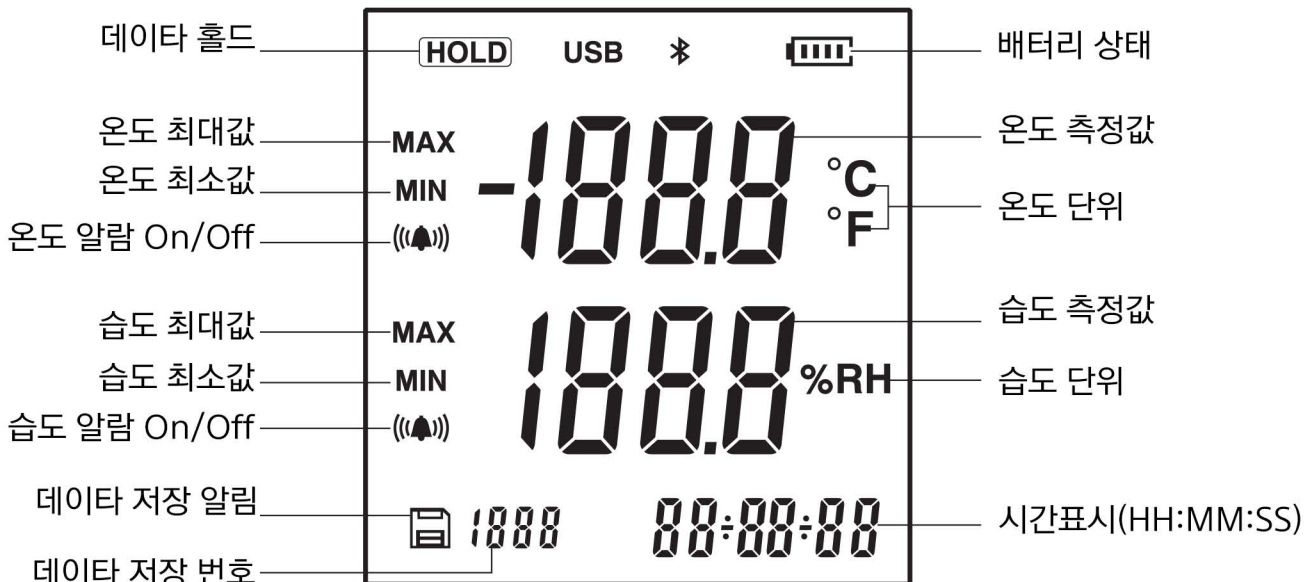



“ SET ” 버튼을 길게 누르면 시스템 설정 인터페이스로 진입 합니다.

진입 후 “ SET ” 버튼을 짧게 누를때 마다


“ 날짜 - 시간 - 온도 최대/최소 - 습도 최대최소 - 일반측정화면 ”으로 넘어갑니다.



[날짜 date]




[시간 time]

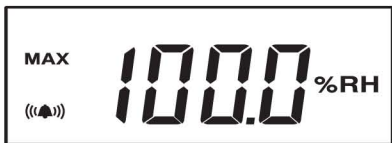

[습도 최대 / 최소값]



[온도 최대/최소값]

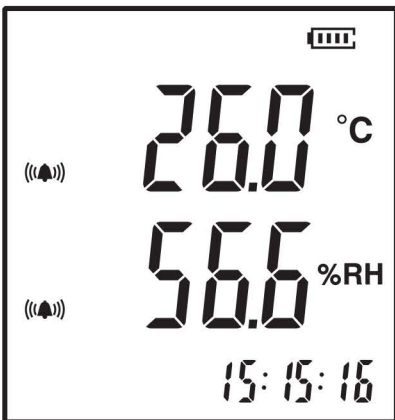

※ 각 모드내에서의 버튼 조작

