



디지털 진동계 WT-63B

각부명칭

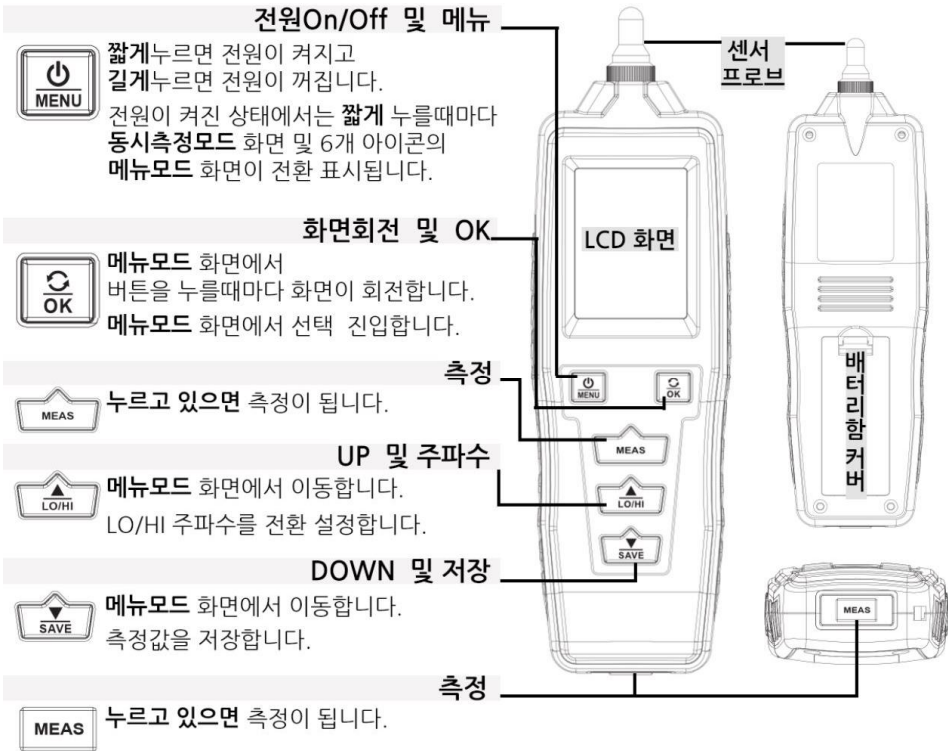




측정모드 2가지

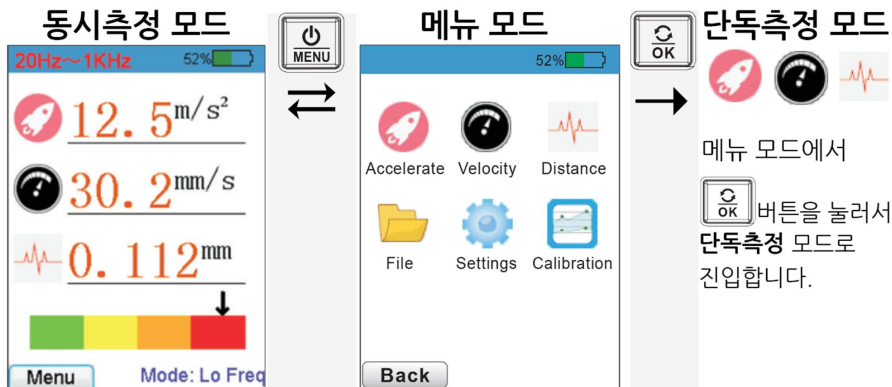


* 버튼을 눌러서 전원을 켜면 초기화면으로 동시측정모드 화면이 표시되고 버튼을 누를때마다 동시측정모드 및 메뉴모드 화면이 전환표시됩니다.

측정

동시측정 모드

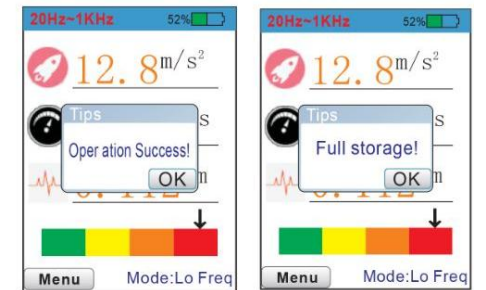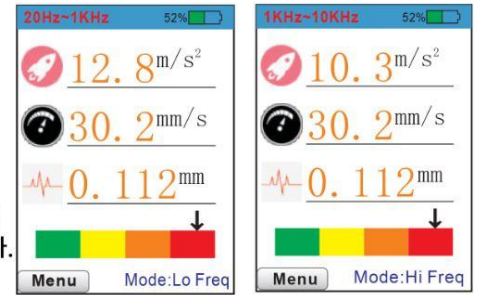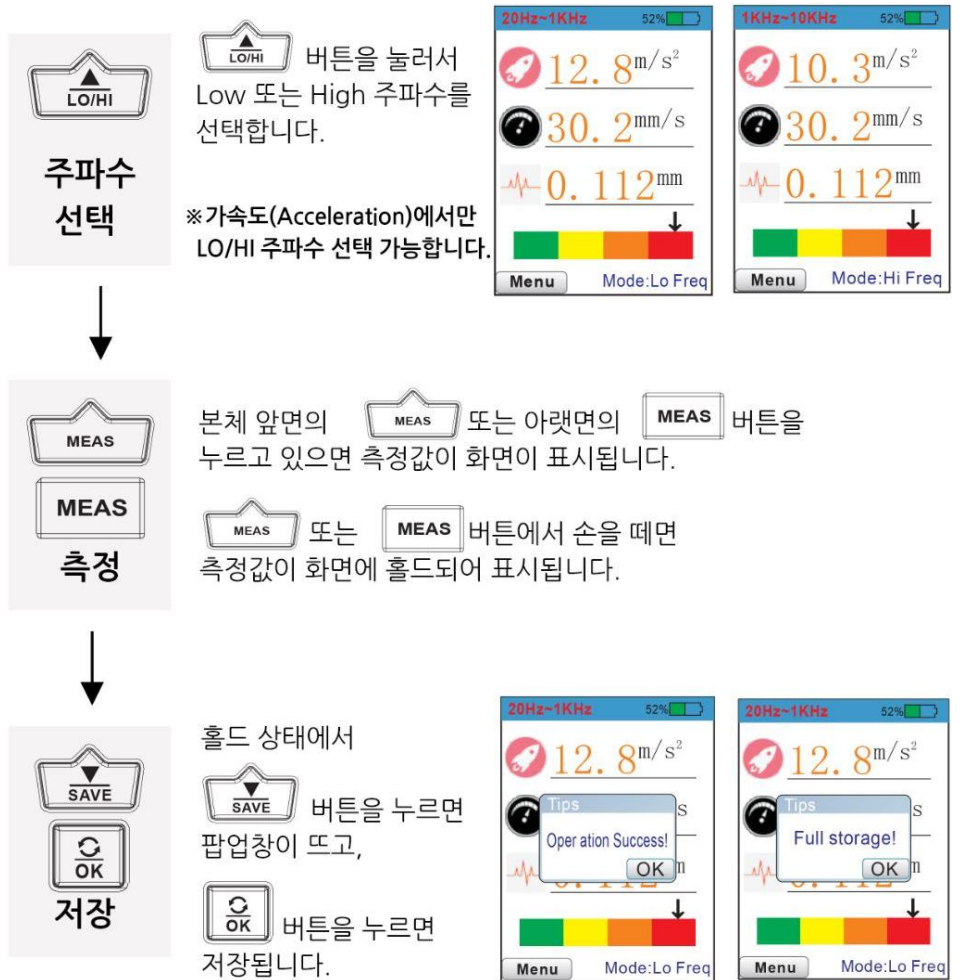

단독측정 모드

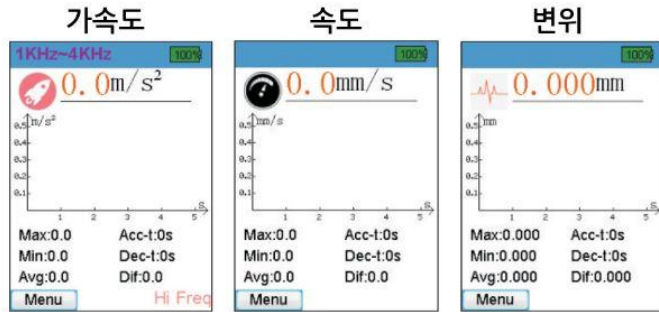

버튼을 눌러서 Low 또는 High주파수를 선택합니다.
※ 가속도(Acceleration)에서만 LO/Hi 주파수 선택이 가능합니다.



본체 앞면의 또는 아랫면의 버튼을 누르고 있으면 측정값이 화면이 표시됩니다.
 또는 버튼에서 손을 떼면 측정값이 화면에 홀드되어 표시됩니다.




홀드 상태에서 버튼을 누르면 팝업창이 뜨고, 버튼을 누르면 저장됩니다.

센서팁

※ 센서팁 2종 기본 제공

S형은 본체에 장착
L형은 제품케이스에 보관

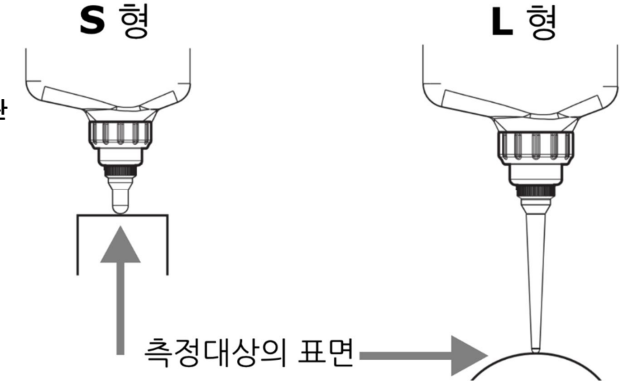

기술사양

측 정 범 위	Acceleration(가속도)	0.1~199.9m/s ² peak
	Velocity(속도)	0.1~199.0mm/s rms
	Displacement(변위)	0.001~1.999mm p-p
측 정 오 차	±10%±2digits	
가 속 도 (Frequency)	Acceleration(가속도)	LO 10KH~1KHZ HI 1KHZ~4KHZ
	Velocity(속도)	LO 10Hz~1KHz
	Displacement(변위)	
데 이 터 저 장	500개 (=100개x5그룹)	