


암모니아 가스 측정기 GM8806

전원 켜짐 (Power On)


알람소리가 날때까지  을 누르십시오.
알람소리와 함께 low/high 화면표시 후
자동으로 일반측정화면으로 넘어갑니다.

전원 꺼짐 (Power Off)

 을 길게 누르면 OFF가 화면에 표시되면서
전원이 꺼집니다. 또는, 약 30분 동안 조작이
없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.



백라이트 (Backlight)

 을 누를때마다 ON/OFF 됩니다.

데이터 홀드 (Data Hold)

HOLD 를 누르면 현재 화면에 표시된
측정값이 홀드 표시되고, 한번 더 누르면
일반측정화면으로 돌아갑니다.




온도 단위 전환 (°C / °F)





°C/°F 를 길게 누를때마다 전환됩니다.

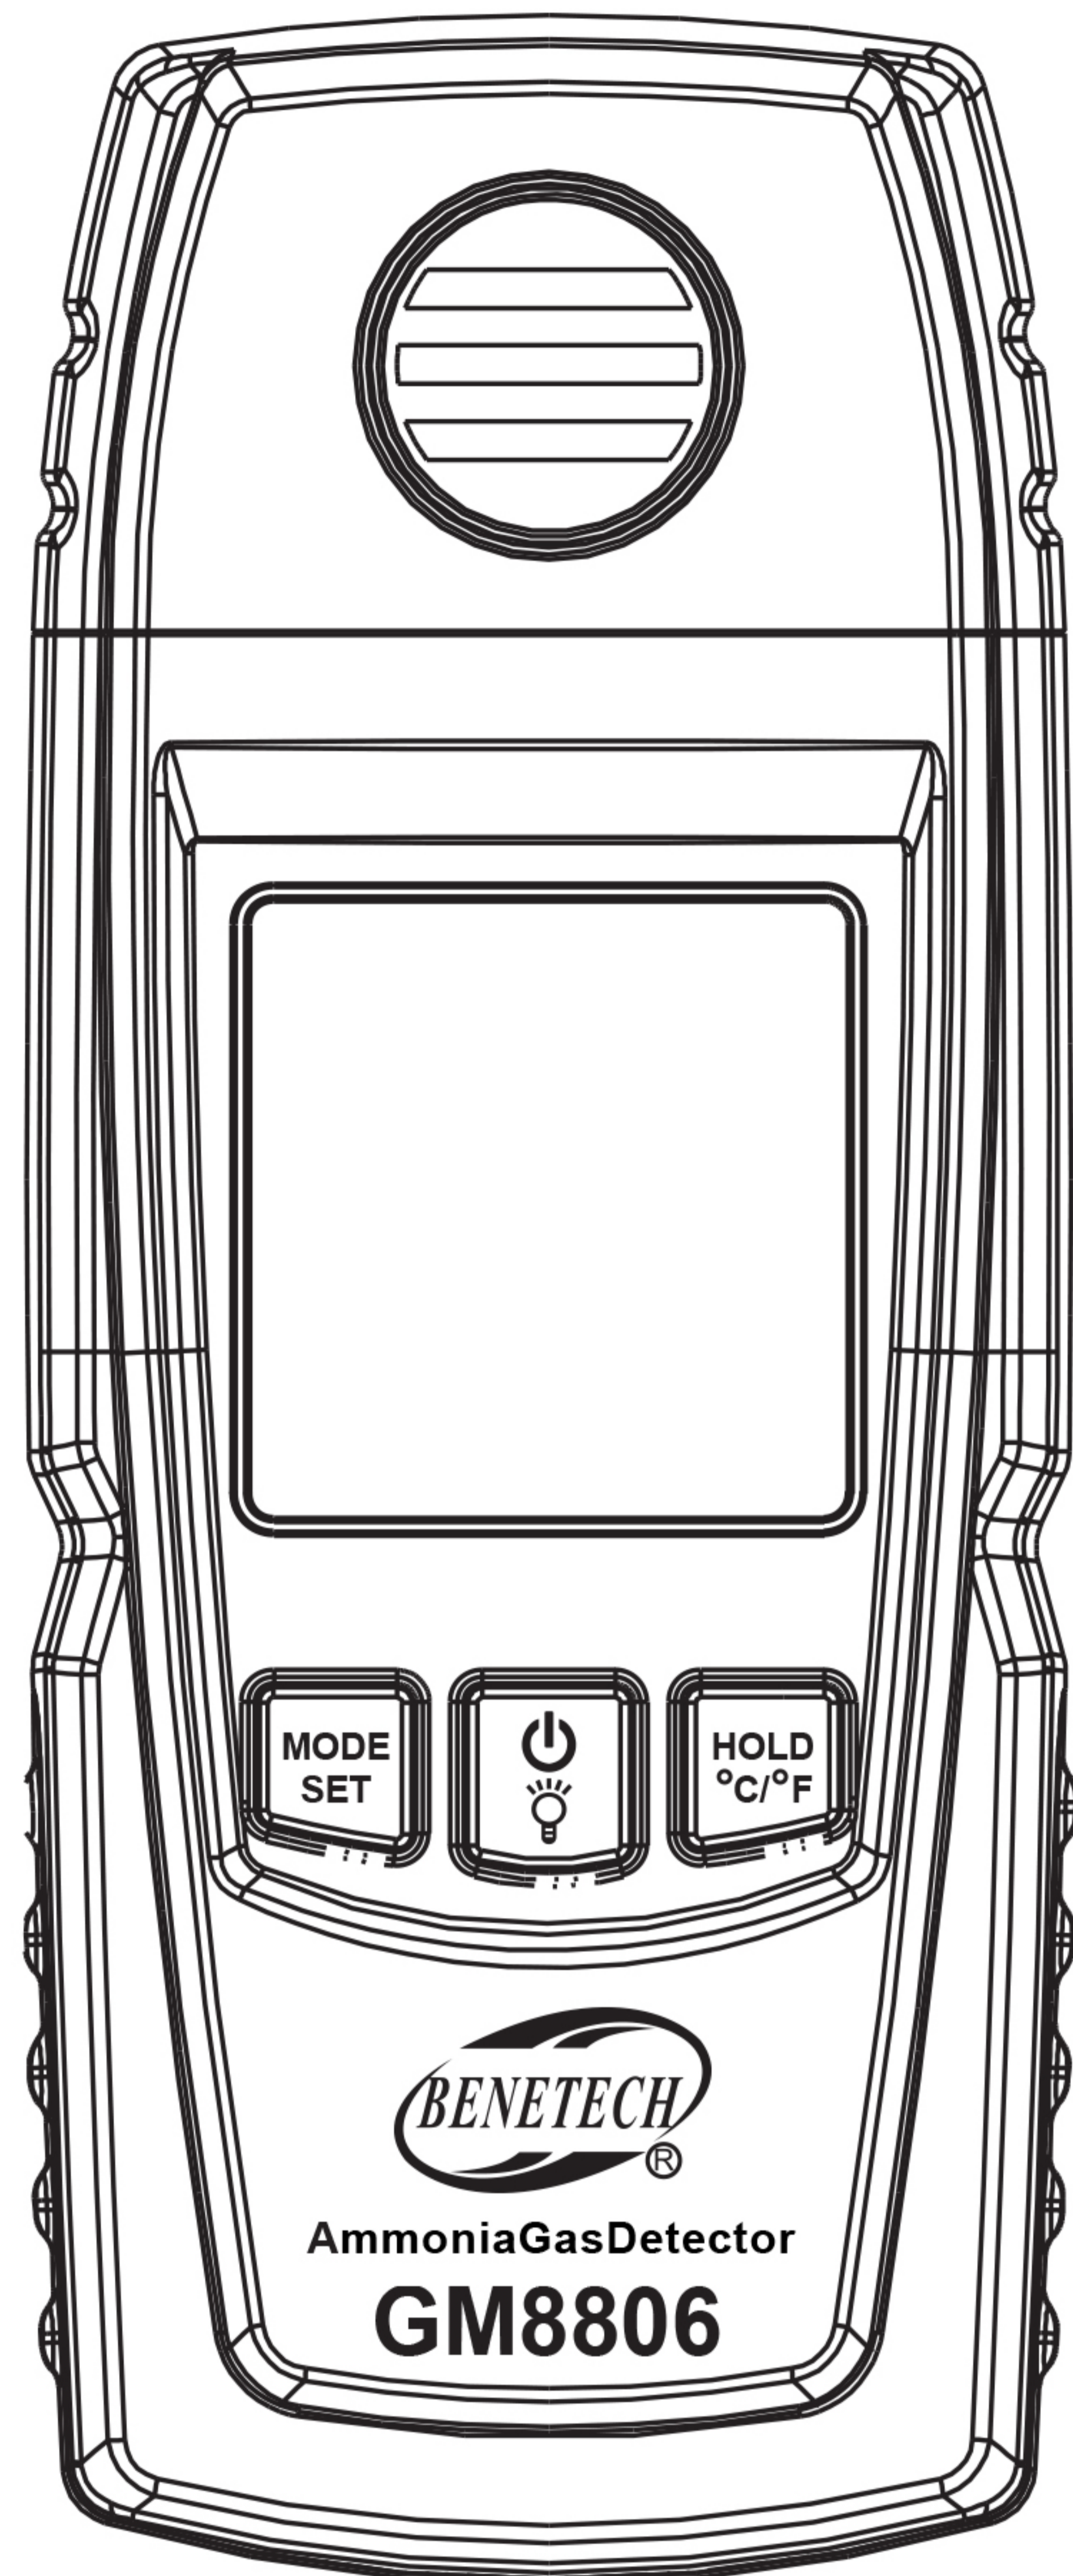
현재 / 최대 / 평균값

일반측정화면에서 **MODE** 로 선택합니다.
현재값 표시 모드: 화면 상단에 “SCAN” 표시
최대값 표시 모드: 화면 상단에 “MAX” 표시
평균값 표시 모드: 화면 상단에 “AVG” 표시



하한 / 상한값 설정 (Low / High Setting)

① 하한값(Lo): 일반측정화면에서 화면 하단에 “Lo” 표시가 깜빡일때까지  을
누르시면됩니다. 이 상태에서  (↑)와  (↓)으로 원하는 설정값이 표시된 후
 을 길게 누르고 있으면 화면 하단에 “HI”이 깜빡이는 화면으로 넘어갑니다.

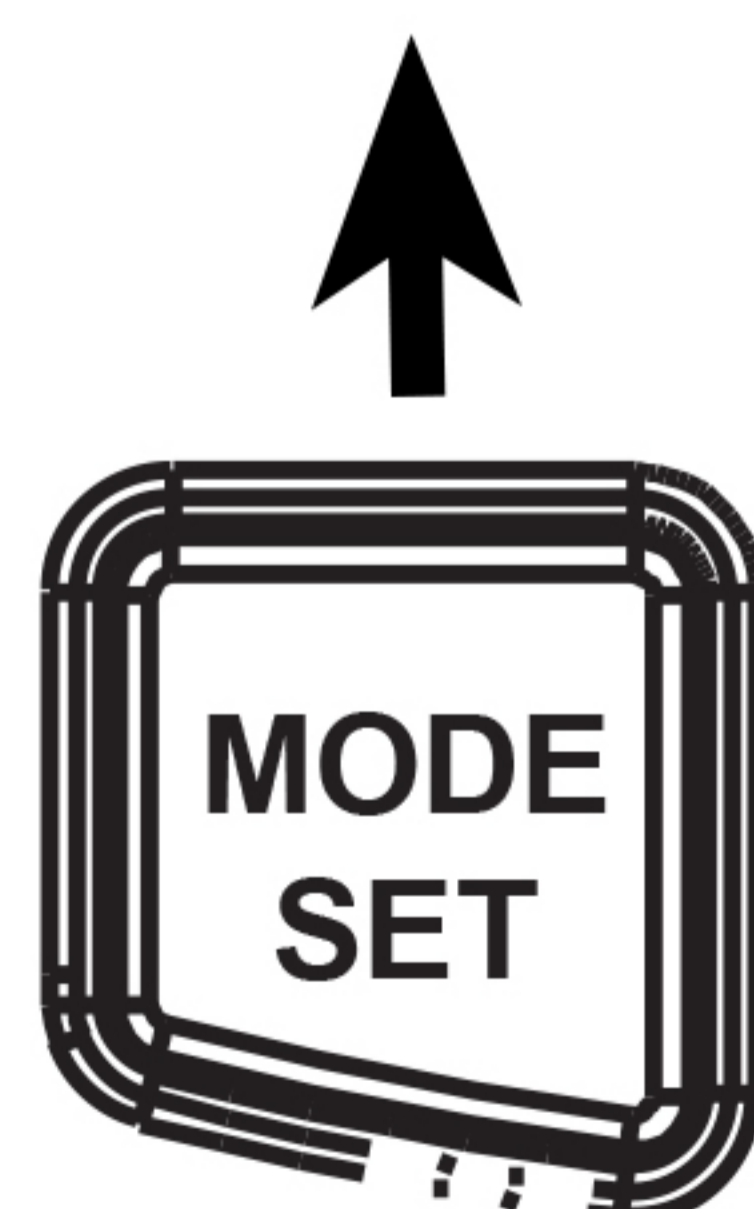

② 상한값(HI): 화면 하단에 “HI” 표시가 깜빡이면 하한값 설정과 같은 방법으로
설정값을 조정합니다. 이후 다시  을 길게 누르면
일반측정화면으로 돌아갑니다.



※ 초기 설정값(디폴트): Low 25ppm & High 50ppm