


WT8800 산소 농도 측정기

① 측정 화면

전원이 꺼진 상태에서  버튼을 누르면 화면에 숫자 20부터 1까지 워밍업 표시 후에 측정화면이 처음으로 표시됩니다.

※전원 꺼짐: 모든 화면에서  버튼을 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

날짜 및 시간
배터리 표시



max
최대값

min
최소값


avg
평균값


20.8
%VOL 측정값


upper
상한값


lower
하한값


② 메뉴 화면


측정화면에서  버튼을 한번 더 누르면 본 메뉴화면이 표시됩니다.


 **measure**
측정화면

 **settings**
시스템 설정

 **calibration**
캘리브레이션

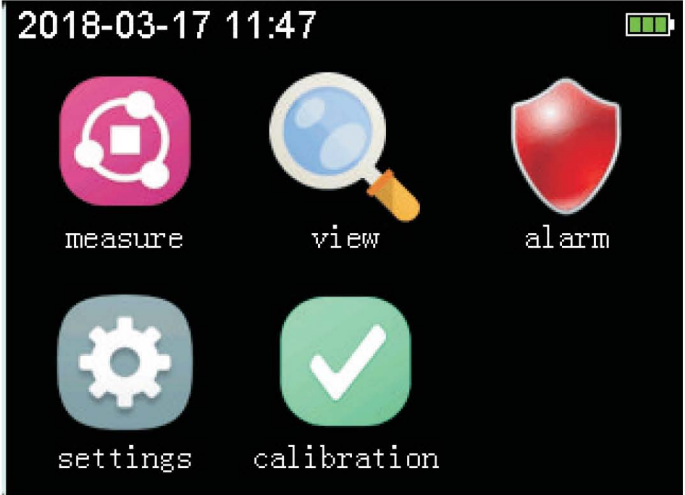

view 
데이터관리

alarm 
알람 설정

※메뉴화면 진입후 버튼조작 설명





view 데이터 관리


최초화면에서 버튼을 누르면 오른쪽과 같이 선택영역이 활성화 표시 됩니다.

2018-03-13 17:06

NO.	start record time	total	interval
1	2018.01.25 17:56:40	91	1
2	2018.01.25 17:58:37	203	1
3	2018.01.25 18:04:08	3	1
4	2018.01.25 18:04:29	1	1
5	2018.01.25 18:22:23	1019	1
6	2018.01.25 18:40:47	1019	1
7	2018.01.25 18:59:20	1019	1
8	2018.01.25 19:17:54	449	1

1 / 10 next ▶

[최초화면]



2018-03-13 17:10

NO.	start record time	total	interval
33	2018.01.27 11:51:44	1019	1
34	2018.01.27 12:11:42	1019	1
35	2018.01.27 12:32:05	1019	1
36	2018.01.27 12:52:16	1019	1
37	2018.01.27 13:12:24	1019	1
38	2018.01.27 13:32:53	1019	1
39	2018.01.27 13:53:05	997	1
40	2018.01.29 09:59:25	151	1

◀previous 5 / 10 next ▶

[선택영역 활성화]



정보 확인(view)

2018-03-13 17:25

NO.	start record time	total	interval
33	2018.01.27 11:51:44	1019	1
34	2018.01.27 12:11:42	1019	1
35	2018.01.27 12:32:05	1019	1
36	2018.01.27 12:52:16	1019	1
37	2018.01.27 13:12:24	1019	1
38	2018.01.27 13:32:53	1019	1
39	2018.01.27 13:53:05	997	1
40	2018.01.29 09:59:25	151	1

◀ view delete select del ▶

삭제(delete)

2018-03-14 10:54

NO.	start record time	total	interval
57	2018.03.13 10:27:12	67	1
58	2018.03.13 10:52:18	14	1
59		1	1
60		1	1
61		1	1
62	2018.03.13 18:17:03	170	1
63	2018.03.13 16:20:54	21	1
64	2018.03.13 16:22:01	732	1

Are you sure delete?
NO YES

◀ view delete select del ▶

구간 삭제(select del)

2018-03-14 10:58

NO.	start record time	total	interval
65	2018.03.13 17:05:04	1019	1
66	2018.03.13 17:23:20	511	1
67			
68			
69			
70	2018.03.14 05:10:00	1019	1
71	2018.03.14 09:36:16	1019	1
72	2018.03.14 09:54:40	1019	1

select the num to delete
0000 ~ 0000 enter


◀ view delete select del ▶



버튼으로 “view”, “delete”, “select del” 이동한 후, 버튼을 눌러서 진입합니다.

버튼을 누르면 이전 모드로 돌아가고, 길게 누르면 전원이 꺼집니다.

저장 날짜 및 시간

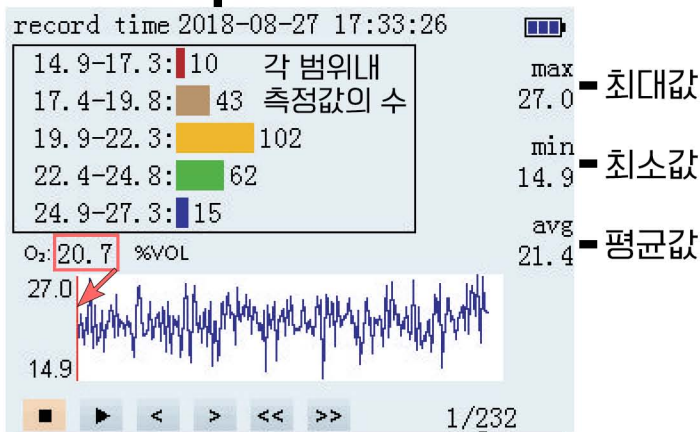

저장한 그룹의 수




alarm 알람 설정



버튼을 누를 때마다 ON / OFF 전환

버튼을 눌러서 숫자영역으로 진입한 후
 버튼으로 수치를 설정한 후
 버튼을 눌러서 완료 후 이전 모드로 나갑니다.

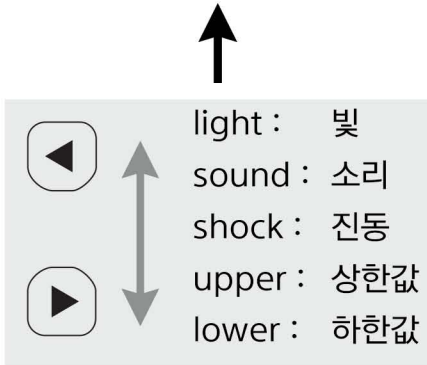

settings 시스템 설정



language : 언어(영어/중국어)
 date & time : 날짜 & 시간
 auto save : 자동 저장
 auto off : 자동 전원 꺼짐
 light : 화면 밝기
 reset default: 초기화

제품 사양

측정 가스	산소(O ₂)
측정 범위	0~30%VOL
분해능	0.1
정확도	≤±5%FS
반응 시간	30초 이내
충전 시간	약 6~8시간